



MONTAGEANLEITUNG

Basic Board Komfort

Lieferumfang

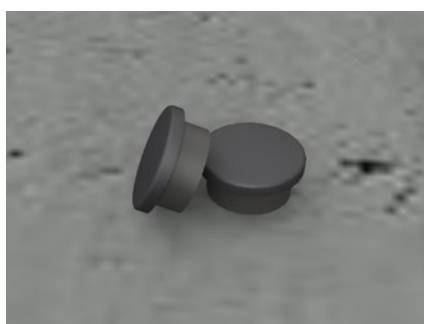

Benötigtes Werkzeug

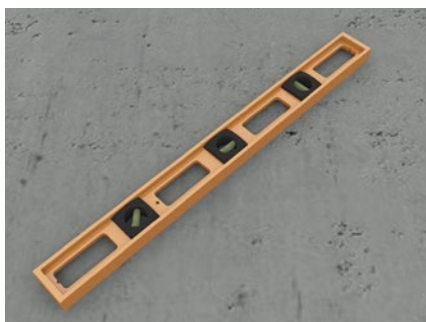


MONTAGEANLEITUNG

Basic Board Komfort




1. Herstellen eines planen, staubfreien Untergrundes. Gegebenenfalls den vorhandenen Estrich aussparen. Hierbei die Außenmaße des Duschelementes beachten.

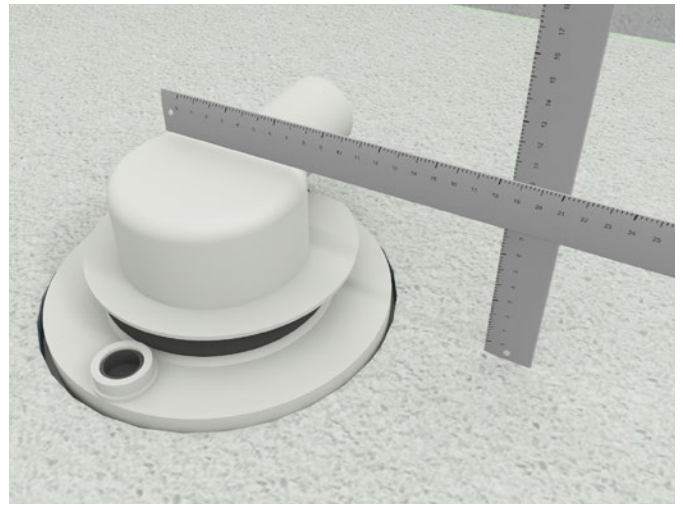

2. Ablauftopf trocken auf das Element aufstecken und die Höhendifferenz zwischen Unterseite Ablauftopf und Unterseite Duschelement notieren, um den benötigten Höhenausgleich zu ermitteln.



3. Den Ablauftopf an die vorhandene Entwässerung anschließen und entsprechend ausrichten. Verbindungen auf Dichtigkeit prüfen.

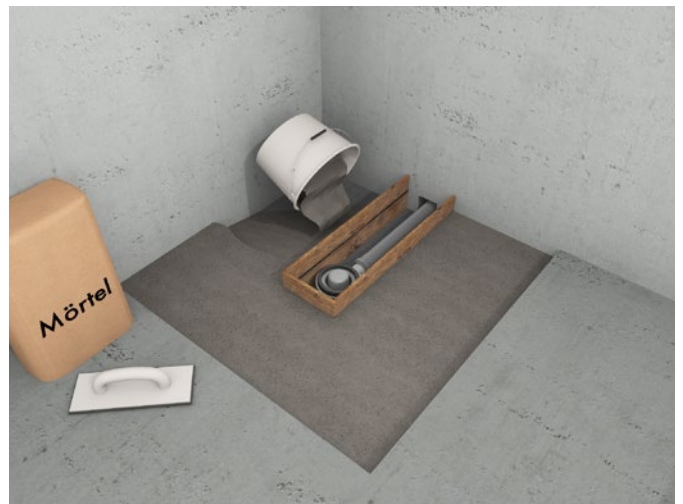


4. Die Bodenaussparung mit einem Ausgleichsestrich auffüllen und glatt ziehen. Alternativ können Sie den Ausgleich mit Rapid Höhenausgleichselementen von STADUR herstellen. Höhe aus Punkt 2 beachten.

MONTAGEANLEITUNG


Basic Board Komfort




5. Wir empfehlen einen Bereich um Ablauftopf und Entwässerung frei zu lassen, damit der Ablauf nachträglich justiert werden kann. Der Hohlraum wird in Schritt 9 vergossen.

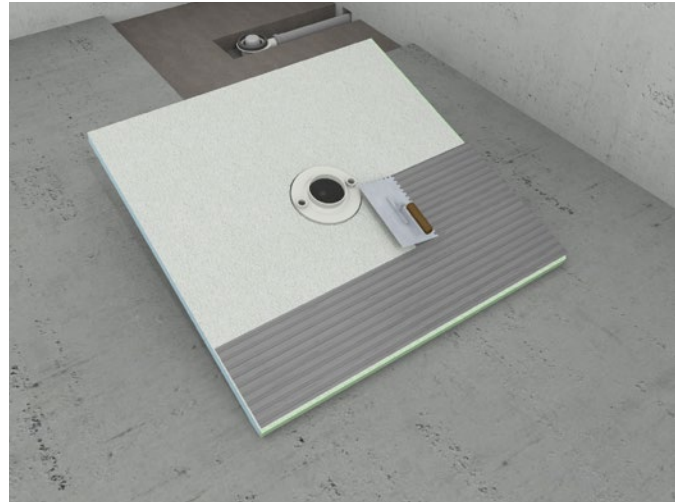

6. Mit einem Kammspachtel 8 mm wird Fliesenkleber (Güteklasse C2) vollflächig auf der Unterseite des Duschelementes aufgebracht.

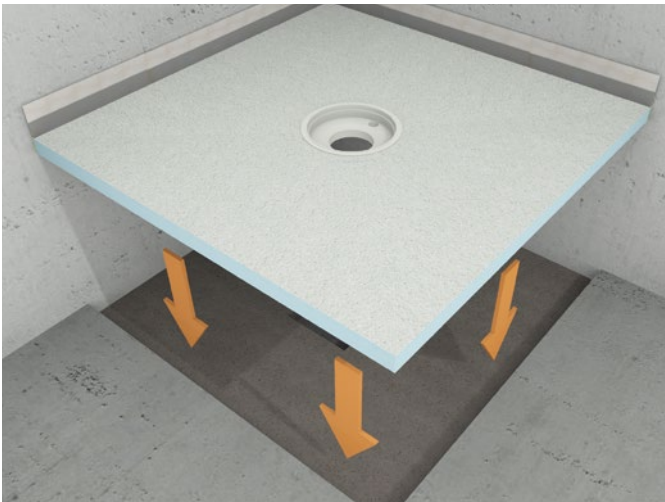

7. Die Gummidichtung am Ablauf mit Gleitmittel versehen. Duschelement verlegen und ausrichten.

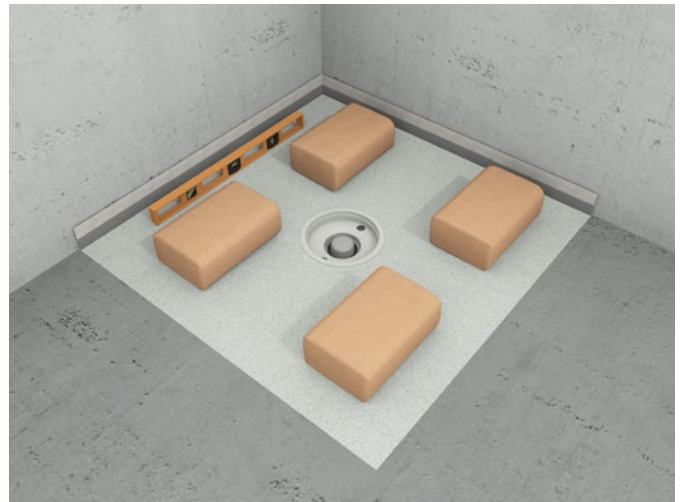


8. Das Duschelement ist gleichmäßig zu beschweren. Mittels Wasserwaage kann die Verarbeitung geprüft und gegebenenfalls angepasst werden.



9. Eventuelle Hohlräume um den Ablauftopf mittels Vergussmörtel / Bohrlochsusension vergießen. Die Öffnungen sind zwingend mit den mitgelieferten Gummistopfen zu verschließen.



10. Die Übergänge Wand-Duschelement und Estrich-Duschelement alternativ abdichten.

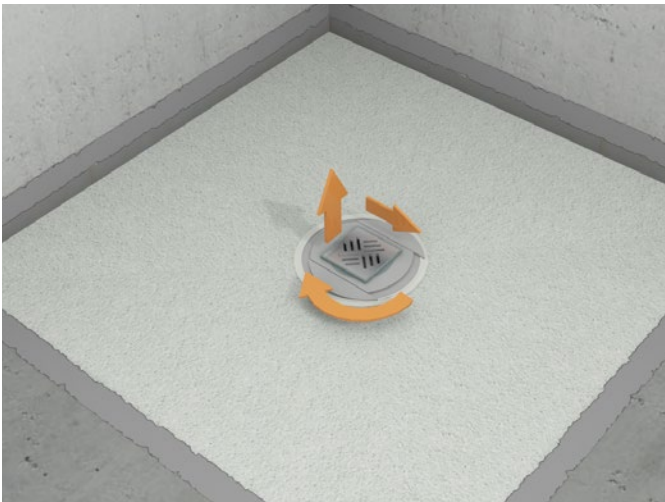

11. Den Rahmen mit dem Edelstahlrost einsetzen. Das Element kann nun befließt werden. Das Rost ist höhen- und seitenverstellbar und drehbar. Die Versatzhöhe kann von 7 - 16 mm angepasst werden.



12. Abschließend wird das Duschelement verflies. Das Element ist rollstuhlfahrbar ab einem Fliesenformat von 50 x 50 mm.